本書は、本書記載内容(下記規 定)で、無料修理を行うこと を、お約束するものです。

保証期間中に、正常なご使用状 態で、故障が発生した場合に は、本書をご提示のうえ、お買 い上げの販売店に修理をご依頼 ください。



<無料修理規定>

- 1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正 常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本 体及び本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店 に修理をご依頼ください。
- 3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ の販売店に修理がご依頼できない場合には、最寄りの弊社 営業所・サービス部へご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及
 - (ロ)お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、 塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧に よる故障及び損傷
 - (二)特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - (ホ)故障の原因が本製品以外にある場合
 - (へ)本書のご提示がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記 入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ)付属品や消耗品等の消耗による交換

- 5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 6. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管し てください。

故障内容記入欄			

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて 無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によっ て、お客様の法律上の権利を制限するものではありません ので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お 買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所・サービス 部にお問い合わせください。

フピテル工業株式会社

ÜEGERININGERIGERININGERININGERIGERININGERININGERIGERININGERININGERIGERININGERININGERIGERININGERININGERININGERI



PRINTED WITH **この印刷物は、環境にやさしい古紙100%の再生紙と大豆油インキを使用しています。

3 Super Cat


ミラー型 GPS&レーダー探知機

MB955;

取扱説明書 ダウンロード対応

12V車専用

このたびは、スーパーキャットのレーダー探知機をお買い上げ いただきまして、まことにありがとうございます。本機は、ス ピード取締り機の存在を前もってお知らせする受信機です。

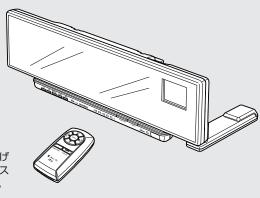

MR965i

1.5インチ大型 EL ディスプレイ 液晶より見やすいFI表示

レーダースコープ

複数のターゲットを同時に表示。 リモコンでカンタン設定&楽々操作

お手元のリモコンで、ELlを見ながら各種設定操作もカンタン。

GPS26識別

17バンド受信機能

ホンモノの警報だけ、的確にお知らせする「インテリジェントキャンセル」等、 快適なドライビングをサポートします。

最適モード選択機能

ふだんの生活圏内のときや遠くヘドライブするときなど、最適な設定モード 選択がカンタンにできます。

GPS測位機能

S-EXTRA/スーパーエクストラ感度☆☆☆☆☆

統合的デジタル信号処理技術(i デジタル)により、超高精度識別を実現。

レーダーアラーム機能

自動制御機能 リラックスチャイム、オートパワーON/OFF、ローバッテリー警告、フ レックスディマー、お知らせボイス、オートクワイアット

ity. /データmuPass

muPass/サウンド

it У. ダウンロード機能 (ダウンロードアダプター方式) 携帯電話やパソコンでGPS登録データをダウンロード更新。

ity MAP 地図閲覧サービス 約190,000件のMAPPLEポイントデータから、携帯電話に周辺の地図を表示!

ity.

itv.(アイティ)…それはカーライ フに快適でインテリジェント (intelligent)な情報を提供する テレマティクス(telematics) という新しい技術 ユピテルから

注意

この説明書をよくお読みのうえ、安全 運転のよきパートナーとして正しくお 使いください。なお、お読みになられ たあとも、いつでも見られる場所に大 切に保管してください。

*テレマティクス/telematics = telecommunication+informatics

目次

はしめに	
安全上のご注意	2
各部の名称と働き	4
主なEL表示について	
レームミラーに取り付ける	10
電源について	1
ファンクションボタンについて	15
ノーダースコープ(複数ターゲット表示)について	17

使いかた レーダー編

電源/音量を設定する

∮利な機能について	
ノーダーアラーム機能について	22
OSPについて	23
PS編	
BPS測位機能について	25
BPS26識別について	26
アイエリア警告の使いかた	31
?イキャンセルの使いかた	32
联線編	
7バンド受信機能について	33
空中烜	

最適モード選択機能について38

「設定」の各項目について

各種設定のしかた.......41 設定メニューのフローチャート42 「レーダー」の設定項目について44 「GPS」の設定項目について......48 「無線」の設定項目について.....

その他

取締りのミニ知識	59
取締りレーダー波を受信しにくい場合	60
仕様	60
故障かな?と思ったら	61
アフターサービスについて	62
保証書	表紙

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載 された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止 するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項 は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される 内容を、次の表示で区分し、説明しています。

↑ 警告: この表示は、「死亡または重傷な どを負う可能性が想定される」

内容です。

↑ 注意: この表示は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する 可能性が想定される
内容です。

絵表示について

- ∴ この記号は、気をつけていただきたい「注意喚 起 内容です。
- この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- 容です。

⚠警告



水をつけたり、水をかけない。また、ぬれ た手で操作しない…火災や感電、故障の 原因となります。




穴やすき間にピンや針金などの金属を入 れない…感電や故障の原因となります。



機器本体および付属品を改造しない…火 災や感電、故障の原因となります。



運転中は絶対に操作しない…わき見運転 は重大事故の原因となります。また、設定 は停車中に、パーキングブレーキを確実 にかけた状態で行ってください。

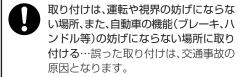

- シガーライターソケットやシガープラ グの汚れはよくふく…接触不良を起こ して火災の原因となります。
- シガーライターソケットは単独で使う …タコ足配線や分岐して接続すると、異 常加熱や発火の原因となります。



万一、破損した場合は、すぐに使用を中 止する…そのまま使用すると火災や感 電、故障の原因となります。



警報したときに慌ててブレーキをかけ たりしない…走行中に急ブレーキをか けたりすると大変危険です。



バッテリーに直接接続しない…火災や 感電、故障の原因となります。



サービスマン以外の人は、絶対に機器 本体および付属品を分解したり、修理 しない…感電や故障の原因となりま す。内部の点検や調整、修理は販売店 にご依頼ください。



医用電気機器の近くでは使用しない… 植込み型心臓ペースメーカや、その他 の医用電気機器に電波による影響を与 える恐れがあります。



シガープラグは確実に差し込む…接触 不良を起こして火災の原因となります。



ぬれた手でシガープラグの抜き差しを しない…火災や感電、故障の原因となり ます。

⚠警告



電源コードを傷つけたり、無理に曲げた り、加工しない。また、電源コードが傷ん だら使用しない…感電やショートによ る発火の原因となります。



表示された電源電圧車以外では使用し ない…火災や感電、故障の原因となりま す。また、ソケットの極性にご注意くだ さい。本機はマイナスアース車専用で



煙が出ている、変な臭いがするなど、異常 な状態のまま使用しない…発火の恐れが あります。すぐにシガープラグを抜いて、 販売店に修理をご依頼ください。



助手席エアバックの近くに取り付けた り、配線をしない…万一のとき動作した エアバックで表示部が飛ばされ、事故や ケガの原因となります。また、シガープ ラグ使用時に配線が妨げとなり、エア バックが正常に動作しないことがあり ます。

! 注意



本機は日本国内仕様です。海外ではご使 用にならないでください。



取り付けや取り外しは確実に行う…落ち たりして、ケガの原因となります。



車から離れるときは、電源を切る…エン ジンを止めても、シガーライターソケッ トに、常時電源が供給される車種があり ますので、ご使用にならないときはシ ガープラグを抜いてください。



シガープラグコードを抜くときは、電源 コードを引っ張らない…コードに傷が ついて、感雷やショートによる発火の原 因となります。必ずシガープラグを持っ て抜いてください。



⇒ よ手入れの際は、シガープラグを抜く… 感電の原因となります。


ご使用にあたって

- ■周辺の環境によっては、GPSの測位に誤差が生 じることがあります。
- ■走行環境や測定条件などにより、取締りレーダー 波の探知距離が変わることがあります。
- ■一部の車種に採用されている金属コーティング の断熱ガラスのなかには、電波の透過率が低いた め衛星からの電波を受信しにくく、GPS測位が できない場合や、取締りレーダー波の探知距離が 短くなることがあります。


本機を使用中のスピード違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。

本 体

はじめに

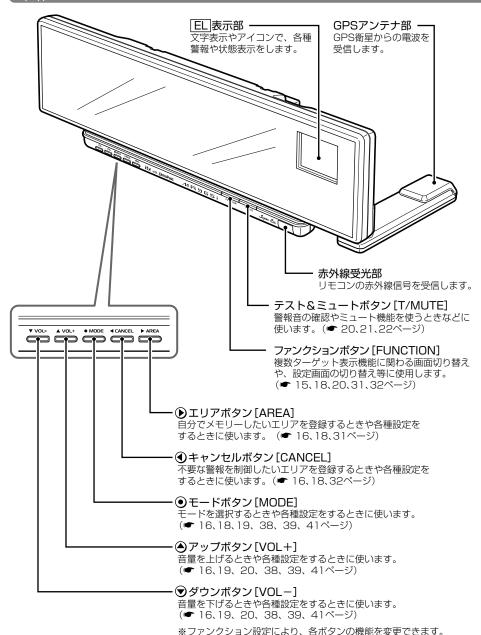

(* 15ページ)

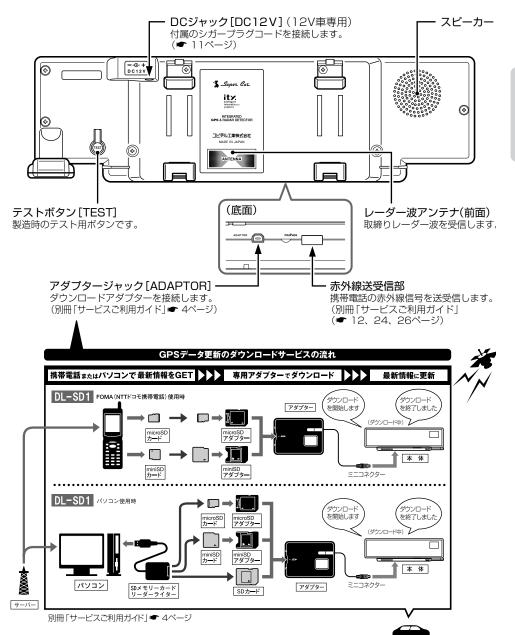


主なEL表示について

※アイコン表示は、GPS測位状況や各種 設定状況等により異なります。

(つづく)

(リモコン

★ 赤外線発光部を表示部の赤外線受光部に向けてリモコン操作してください。

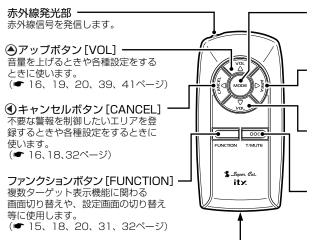

●モードボタン [MODE]

モードを選択するときや各種設定をするときに使います。

(16、18、19、38、39、41ページ)

▶エリアボタン [AREA]

自分でメモリーしたいエリアを登録する ときや各種設定をするときに使います。

(16、18、31ページ)

♥ダウンボタン[VOL]

音量を下げるときや各種設定をする ときに使います。

(* 16、19、20、39、41ページ)

テスト&ミュートボタン [T/MUTE]


警報音の確認やミュート機能を使うときなどに使います。(☞ 20、21、22ページ)

電池カバー

ボタン電池1個が内蔵されています。 (● 14ページ)

※ファンクション設定により、各ボタンの機能を変更できます。 (☞ 15ページ)

(電源スイッチ付シガープラグコード)

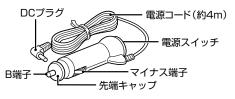

付属品

ご使用前に付属品をお確かめください。

●電源直結コード(約3m)

● リモコン用ホルダー





- リモコンホルダー取付用両面テープ(1)
- ■コードクリップセット(1)
- 取扱説明書・保証書(1)
- サービスご利用ガイド(1)

1.5インチの EL 画面にレーダー・GPS・無線の警報や告知を表示。複数のGPSターゲットを表示する「レーダースコープ」により、斬新な表現を実現しました。

(アイコン表示について



●フレックスディマーについて

GPSの時刻情報により、それぞれの地域および季節に応じて、夜間の[EL]表示やパイロットランプの明るさを抑え、眩しさを防ぎます。

	表示名	アイコン	表示の意味
0	 測位表示 GPS	*	測位していることを表示します。
	警報表示	P •	GPS26識別警報中であることを表 示します。
2	無線警報表示	>d d	各無線警報中であることを表示します。
3	レーダー警報表示	(HÝ HÝ HÝ Ý	レーダー波を受信中であることを表 示します。
4	駐禁監視エリア表示	0	駐車禁止エリア内で点滅表示します。
6	レーダー受信感度 モード表示	C E SE OC S E SE	AACモードのON/OFFおよびレー ダー受信感度等を表示します。 ☞ 44ページ参照
6	ドライブ/ローカ ルモード表示	L D L D A	設定しているモードを表示します。
7	ファンクション表示	[F1] [F2] [F3]	現在のファンクション状態を表示します。 ☞ 15ページ参照

● EL 表示の内容は、実際と異なったり、変更になる場合があります。

- ・GPS 26識別
- 無線14バンド識別
- ・ベスト・パートナー 6識別
- ・レーダー波 4識別

ターゲット50識別

主な表示例は、次のとおりです。

【 メッセージ表示例

はじめに

GPS/ループコイル警報画面

● 57ページ警報画面の設定で変更可

- *レーダー・GPS・無線の警報画面は「レーダースコープ」「イラストスタイル」「ワードスタイル」から選択でき ます。
- *初期値は「レーダースコープ」です。



レーダースコープ



イラストスタイル



ワードスタイル

待受画面

● 57ページ待受画面の設定で変更可



(レーダースコープ)



イラストスタイ<u>ル1</u>

日時、方位、車速を表示



(イラストスタイル2)

衛星数、高度、緯度・経度を表示



ワードスタイル1

日時、進行方向、車速を表示



ワードスタイル2

日時、進行方向、衛星数、 高度緯度・経度を表示

進行方向指示

▲ (上向き):北方向へ進行

► (右向き):東方向へ進行

▼ (下向き): 南方向へ進行

【 (左向き): 西方向へ進行

✓ (右斜め上向き): 北東方向へ進行

▲ (右斜め下向き):南東方向へ進行 ▲(左斜め下向き):南西方向へ進行

▶(左斜め上向き): 北西方向へ進行

背景画面

● 57ページワードスタイル背景の設定で変更可

*待受画面および警報画面で「ワードスタイル」を設定時に有効で背景のみ変更できます。

















非測位時の画面

*各画面に「非測位」表示されます。




緯度・経度について

緯度・経度を表示させ、it★/MAP地図閲覧サービスをご活用いただけます。(別冊「サービスご利用ガイド」 ● 14ページ)表示させるには次のように操作してください。


●テスト&ミュートボタンを押したまま®モードボタンを押す。



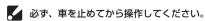


- 本体 EL 表示部に緯度(N)・経度(E)が約1分間表示されます。
- 緯度・経度の表示は固定で、移動しても変わりません。
- GPS非測位のときは、「サーチ中」を点滅表示します。
- 戻るときは、再度、テスト&ミュートボタンを押したまま、●モードボタンを押します。

GPSアンテナを下図のように動かす

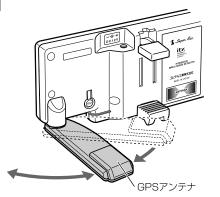


本体の取り付け角度を調節する

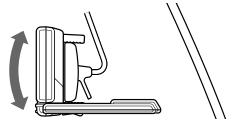

ミラーの角度調整を行うときは、本品を持って 行うとはずれてしまう場合がありますので、必 ず純正ルームミラーを持って行ってください。

本体をルームミラーに挟み込む

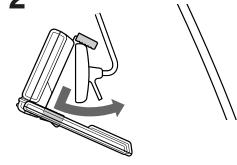


• 取り付けは、ルームミラーに強い荷重が加わら ないように、ルームミラーをしっかりと支えて 行ってください。車体への取り付け強度が弱い 一部の車種(軽自動車やフロントガラス接着型の 車など)では破損の原因となります。



取り付けは確実に行ってください。落ちたり して、本体や車輌側の破損および、ケガの原 因となります。

GPSアンテナの角度を、車輌の外 からフロントガラスを通して見え るように調整する

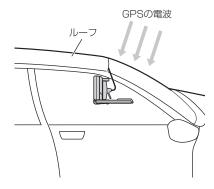

GPSアンテナが、車輌のルーフ下に隠れている と、GPS信号を受信できません。

- 本品の取り付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。
- 本機が純正ルームミラーにしっかりと装着されていることをご確認の上、走行してださい。
- 本品を装着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は使用できなくなります。
- 本品は、純正ルームミラーとは視界の範囲が異なりますのでご注意ください。
- 本品は、純正ルームミラーに直接取り付けるため、振動により、ミラーが振れてしまうことや、ルー ムミラー自体が傾いてしまう場合があります。

付属の電源スイッチ付シガープラグ コードを、DCジャックと車のシ ガーライターソケットに差し込む

シガープラグは、2~3回左右にひねりな がら差し込みます。

- シガープラグコードは、必ず付属のものをご使 用ください。
- シガープラグ内部のヒューズが切れた場合は、 同じ容量(1A)の新しいヒューズと交換してく ださい。
- 一部の車種においては、シガープラグの形状が 合わないことがあります。その場合は、付属の 電源直結コードを使用してください。


♠警告





ぬれた手でシガープラグを抜き差ししないでく ださい。火災や感電、故障の原因となります。




シガープラグコードを傷つけたり、無理に曲げ たり、加工しないでください。また、傷んだシ ガープラグコードを使用しないでください。感 電やショートによる発火の原因となります。

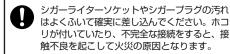

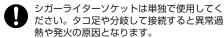


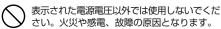

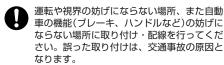

助手席エアバックの妨げとなる場所に配線し ないでください。シガープラグコードが妨げ となり、エアバッグが正常に動作しなかった り、動作したエアバックで本体が飛ばされ、 事故やケガの原因となります。

万一キャビネットを破損した場合は、すぐにシ ガープラグを抜いてください。そのまま使用す ると、火災や感電、故障の原因となります。

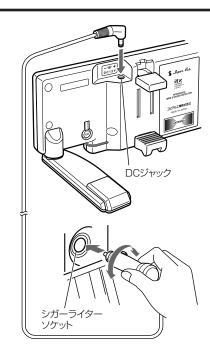

注意



ドを引っ張らないでください。コードに傷が ついて感電やショートによる発火の原因とな



」お手入れの際には、シガープラグを抜いてく ださい。感電の原因となります。



取り付けは確実に行ってください。落ちたり して、本体や車輌側の破損および、ケガの原 因となります

電源直結コードの使いかた

シガーライターソケットを使わず、ヒューズボッ クスから電源をとることができます。

平型ヒューズタイプの電源取り出しコード(市販 品)をお買い求めいただき、次のように接続してく ださい。


※ 平型ヒューズにはノーマルサイズとミニサイズがあり ます。あらかじめ、ヒューズボックス内のヒューズの サイズと容量をご確認のうえ、お買い求めください。

■平型ヒューズタイプ 電源取り出しコード (市販品)

必ず、エンジンキーのACC ON/OFF操作と連 動してON/OFFする回路(カーラジオなど)の ヒューズと差し替えてください。

接続方法

- 作業中のショート事故防止のため、接続前に必 ず車のバッテリーのマイナス端子をはずしてく ださい。
- 平型ヒューズ取り付け時には、付属の取扱説明 書をよくお読みになり、接続手順や注意事項な どを守ってください。

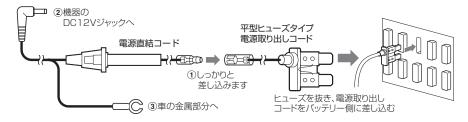

(ヒューズの交換

- 接続状態でエンジンをかけても、機器の電源が 入らない場合は、接続コード類がはずれていな いことと、ヒューズホルダー内のヒューズが切 れていないことを確認してください。(合わせ て、平型ヒューズのヒューズが切れていないか 確認してください)
- 図のようにヒューズホルダーを押しながら左に 回してはずし、元に戻すときは、押しつけなが ら右に回してください。



コードクリップの使いかた

付属のコードクリップセットで、シガープラグ

- コードがきれいに配線できます。
- コードクリップを両面テープで貼り付けます。



- 布などは避け、なるべく硬く、なめらかな場所を選 び、接着面に触れないように貼り付けます。
- 貼る場所のチリや汚れをよく落としたあと、慎重に 行ってください。

ファンクションボタンについて

ファンクションボタンは、深い階層の設定操作に簡単にアクセスできるショートカットボタンです。

つづく)

■ リモコンの電池交換のしかた

1 電池カバーを開ける



2 古い電池を取り出す



3 新しい電池を入れ、電池カバーを閉じる ※電池の向きに充分注意してください。



⚠警告



使用済みの電池は、火中に入れないでください。 爆発して、火災・やけどの原因となることがあります。また、事故防止のため、電池は幼児の手の 届かないところに保管してください。万一お子様 が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してくだ さい。


リモコンの電池の交換時期について

- リモコンにはボタン電池(CR2032)が内蔵されています。リモコン操作がしにくくなったら、電池寿命です。市販の新しいものと交換してください。
- 電池は、CR2032以外は使用しないでください。
- 寿命の目安としては、1日50回程度の使用で約1年間ですが、1年以内でも消耗することがあります。


リモコンを固定する

リモコンを手に取りやすい決まった場所に両面テープで 貼り付けておくこともできます。

■ リモコン用ホルダーを、付属の両面テープで手に取りやすい場所に貼り付ける

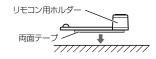

2 リモコンを固定するときは、ホルダーの凸部にリモコンのネジ穴を合わせてから、『カチッ』と音がするまで押し込む

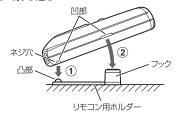

3 リモコンを取り出すときは、リモコン用ホルダーのフックを軽く広げながら、取り出す





赤外線発光部を表示部の赤外線受光部に向けてリモコン操作してください。

あらかじめ、貼る場所のホコリや汚れ、脂分をよく落としたあと、 慎重に行ってください。貼り直しは、テープの接着力を弱めます。

ファンクション画面について

- ●ファンクションボタンを押している間、ファンクション1~3のいずれかの画面を表示します。 ファンクションボタンを放すと3秒後にファンクション画面の表示は消えます。
- ●各ファンクション画面表示中に、再度ファンクションボタンを押すたび、ファンクション1~3の画面が切替ります。

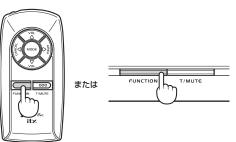

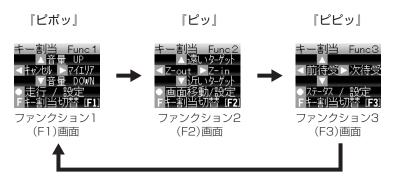

ファンクションボタンについて

ファンクション画面に表示される機能は、以下のとおりです。

ファンクション1(F1)の機能			ボタン操作	
音量	UP	(☞ 20ページ)	●アップボタン	
	DOWN	(☞ 20ページ)	愛 ダウンボタン	
マイキャン	ンセル登録・解除	(☞ 32ページ)	●キャンセルボタン(解除は長押し)	
マイエリア登録・解除		(☞ 31ページ)	●エリアボタン(解除は長押し)	
走行モードの切り替え		(☞ 38ページ)	●モードボタン	
設定モード画面を表示させる		(● 41ページ)	●モードボタン 長押し*1	
テストミュート機能		(☞ 20、22ページ)	テスト&ミュートボタン*2	

ファンクション2(F2)	ボタン操作	
現在のターゲットから、次に遠いタ	④ アップボタン	
現在のターゲットから、次に近いタ	7ーゲットの表示 (☞ 19ページ)	♥ ダウンボタン
表示スケールのズームアウト	(• 18ページ)	④ キャンセルボタン
表示スケールのズームイン	(* 18ページ)	●エリアボタン
画面センターの位置の移動	(● 18ページ)	●モードボタン

ファンクション3(F3)の機能	ボタン操作	
待受画面を切り替える	(☞ 18ページ)	④ キャンセルボタン または ● エリアボタン	
ステータス表示の設定	(☞ 19ページ)	●モードボタン	

- ※1 設定モード画面は、どのファンクション画面 からでも、●モードボタンの長押しで表示さ せることができます。
- ※2 テストミュート機能は、どのファンクション 画面からでも、ボタン操作できます。
- ファンクション2(F2)の全機能、およびファンク ション3(F3)のステータス表示の設定は、レー ダースコープ(● 17ページ)画面でのみ操作可能 な機能です。レーダースコープ以外の画面で操作 すると「キー操作無効「キー割当」を確認して下さ い」とEL表示し操作無効となります。
 - 警報・告知中は、ファンクション3(F3)の待受画 面の切り替えはできません。



レーダースコープ(複数ターゲット表示)について (特許出願中) つづく

レーダースコープは、GPSデータ登録されているオービスなど複数のターゲットを待受画面および警報 画面で同時に表示できます。(最大3000mの範囲)

※GPS測位(**◆** 25ページ)ができない場合は、作動しません。

レーダースコープ画面について


N(北)、E(東)、W(西)、S (南)で表示します。

フォーカスアイコン -

警報中のターゲットや自車 位置から一番近くの警報対 象ターゲット、およびボタン 操作による切替えで、★表 示するアイコンです。

自車アイコン --車輌の進行方向を示し、♦

表示するアイコンです。

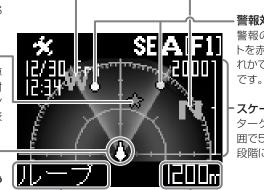

警報対象アイコン

警報の対象となるターゲッ トを赤色、黄色、緑色のいず れかで、●表示するアイコン

スケール

ターゲットを表示できる範 囲で500m~3000mの6 段階に切替え可能です。

ターゲットまでの距離

★表示されているターゲッ トまでの距離を表示します。

※フォーカスアイコン★のターゲットが表示外にある場合は、ターゲット名と距離だけを表示します。

★表示されているターゲッ

フォーカスアイコンの

ターゲット情報

ト名を表示します。

(アイコン表示について)

警報対象アイコン●とフォーカスアイコン★のターゲットは色で識別されます。

アイコン	色	ターゲット情報
エリア、検問エリア、マイエリア		オービス(レーダー式、Hシステム、LHシステム、ループコイル)、取締 エリア、検問エリア、マイエリア
		警察署、交通監視システム、事故多発エリア、交差点監視エリア、信号 無視抑止システム
	緑色	Nシステム、道の駅、サービスエリア、パーキングエリア、ハイウェイオアシス、ハイウェイラジオ受信エリア、高速道制限速度切替りポイント、駐禁最重点エリア内有料駐車場

※進行方向によって、警報の対象とならない場合は、灰色のアイコンで表示します。


はじめに


●レーダースコープ画面にする

他の待受画面からレーダースコープ画面にする場 合は、ファンクションボタンを押し、ファンク ション画面(● 15ページ)のファンクション3 (F3)に合わせた後、**▶**エリアボタン または**④** キャンセルボタンでレーダースコープ画面に合わ せます。





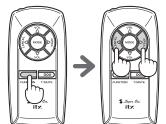

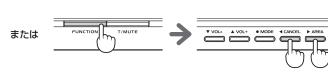

以下の操作はレーダースコープ画面でのみ操作可能 な機能です。

●レーダースコープ画面を移動する

自車位置を中心にレーダースコープ画面を上下に 5段階移動できます。

ファンクション2(F2)の画面から、 ①モードボタ ンを押すごとに変更できます。



●スケール(ターゲット表示範囲)を切替える

スケールは「500m」「1000m」「1500m」 「2000m|「2500m|「3000m|の6段階に切替 えられます。

ファンクション2(F2)の画面から、**①**エリアボタ ンまたは●キャンセルボタンで変更できます。



●フォーカスターゲットを切替える

フォーカスターゲット(アイコン表示★で情報表示 されているターゲット)から、別のターゲット情報 を10秒間表示させることができます。

ファンクション2(F2)の画面から、 (A)アップボタ ンまたは

▼ダウンボタンで変更できます。

※ フォーカスターゲットがない場合に、 (▲) (▼ボタンを 押すと自車位置からスケール内の一番近いターゲット を表示し、その後▲ボタンを押していくと一番近い ターゲットから一番遠いターゲットまでを表示してい

●ステータス表示を設定する

ステータス表示(時間・曜日表示、スケール表示) をON/OFFできます。

ファンクション3(F3)の画面から、 ①モードボタ ンを押すことで変更できます。



電源/音量を設定する

設定は、必ず停車中にパーキングブレーキを確実にかけて行ってください。


■ 電源を入れる

車のエンジンを始動し、シガープラグの電源スイッチを押します。

ターン・オン・ボイス(**如))** 安全運転を心がけましょう)が鳴り、[EL]がオープニング表示します。

マナーモードのときはターン・オン・ボイスは 鳴らず、マナーモード表示を約5秒間します。

ターン・オン・ボイス『安全運転を心がけま しょう』は、muPassによりお好みのサウ ンドに書きかえられます。(別冊「サービス 利用ガイド」 ● 20ページ)

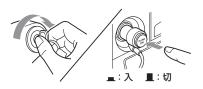



[オープニング表示]

音量を調節する

ファンクションボタンを押し、ファンクション画面(☞ 15ページ)のファンクション1(F1)に合わせてください。 ④アップ/ ♥ダウンボタンで調節できます。

『ピッ』という確認音を聞きながら調節します。

確認するときは、テスト&ミュートボタン を押します。このとき EL は待受画面にな ります。 (☞ 8ページ)

マナーモードのときは、約2秒間マナーモード表示します。


テスト&ミュートボタンを押す前から警報機能が働く場合は、近くで発信されている取締りレーダー波と同じ電波を受信しているためです。この状態でテスト&ミュートボタンを押すと、ミュート機能が働き、警報音が止まります。(◆ 22ページ)

●マナーモードについて

マナーモードにすると、マナーモード表示 を約2秒間したあと[EL]は消え、警告音も 全くなくなります。

一時的に、電源切の状態にしたいときに使います。

 マナーモードは、●を押すと解除できます。 他のボタンを押すとマナーモード表示となり ます。 最大音量からさらに▲を 押すと『ブブッ』と鳴ります。

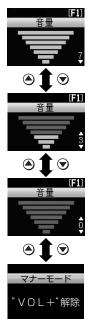

「マナーモード表示」 音量「0」からさらに♥を 押すと「マナーモード」に なります。 解除するときは�を押し ます。 テスト&ミュートボタンを押している間はテストモードとなり、警報音(電子音、サウンド1、サウンド2)を確認することができます。

ー旦テスト&ミュートボタンを放し、1秒以内 に再度押すと、次の手順で警報音や音声の確認 ができます。 警報音(電子音、サウンド1、サウンド2)

↓1秒以内にテスト&ミュートボタンを押す

『ステルスです』『Hシステムです』

↓1秒以内にテスト&ミュートボタンを押す

『ポーン 1Km先 高速道 ループコイルです』 『ポーン 取締りエリアです スピード注意』 『ピボパポーン すぐ先 高速道 Nシステムです』 『ポーン すぐ先 交差点監視ポイントです』 『ピポパポーン すぐ先 交差点監視ポイントです』 『ピポパポーン すぐ先 高速道 ハイウェイオアシスです』 『ピボパポーン 500m先 高速道 ハイウェイオアシスです』 ※GPS26畿別警報のON/OFFの設定によりことなります。

↓ 1秒以内にテスト&ミュートボタンを押す

『ピロローンピロローン 取締り無線です』 『ピロローンピロローン カーロケ近接受信です』 『ピロローンピロローン カーロケ圏外です』 『ピロローンピロローン デジタル無線です』 『ピロローンピロローン 遠ざかりました』 ※無線のON/OFFの設定により異なります。

1秒以内にテスト&ミュートボタンを押す

(オートクワイアット

レーダー波の受信が約30秒以上 続くと、自動的に音量が小さくな ります。


〔後方受信

iDSPによる超高精度識別および スーパーエクストラモードの超 高感度受信により、後方からの 取締りレーダー波もシッカリ受 信します。

′ ミュート機能

●取締りレーダー波の発信源の確 認ができたら

警報中にテスト&ミュートボタン を押すと、受信中の電波がなくな るまで、警報音を一時的に消すこ とができます。

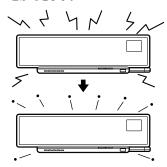

ケーン・オン・ボイス(起動音)

電源スイッチを入れると、起動音 が鳴り電源が入ったことをお知ら せします。

このときELIはオープニング表示 します。



本機はiDSP/統合的デジタル信号処理技術 (integrated Digital Signal Processing Technology)※により、ステルス型取締り機の 「一瞬で強い電波 | や、新Hシステムの「種類の異な る電波 | に対しては、ただ単に警報するだけでな く、通常波と区別してELLとボイスのダブルでお 知らせします。[レーダー波4識別]([ステルス識 別]/[新Hシステム識別:特許 第3326363号・ 第3428531号1)

iDSPについて

1 新Hシステム波



2 ステルス波



3 通常レーダー波

もご注意ください。



4 |キャンセル告知

• iDSPはステルス型の取締り機に対して完全対応とい

うわけではありません。先頭を走行する際はくれぐれ

※本機はフリップチップinアンテナ[特許 第

3229564号]を採用しています。



※ レーダースコープ画面におけるターゲット表示とレーダー波の発信元とは無関係です。

使いかた/レーダー編

22

▓██ レーダーアラーム機能について

本機は、Wアラーム方式と接近テンポアップシステムの採用により、取締りレーダー波の存在をより確 実に伝えていきます。

【 Wアラーム方式

音(電子音/サウンド1/サウンド 2)とELのダブルで警報します。

′接近テンポアップシステム

各警報は、取締りレーダー波発信源への接近(電波の強弱)に合わせて変化 します。

取締りレーダー波 発信源との距離	遠い
電子音アラーム	断続音から連続音に変化します。
EL	受信レベルが 変化します。 ************************************


- 電子音以外はテンポアップしません。
- レーダー波の受信が約30秒以上続くと、警報音が小さくなります。(オー トクワイアット機能)

ボイス識別

ステルス型取締り機について

他の取締り機と同じ電波を使用していますが、事 前に探知(受信)されないようにするため、待機中 は電波を発射せず、必要なときに短時間強い電波 を発射して速度の測定ができる狙い撃ち方式の取 締り機です。

- ステルス型取締り機は、計測する瞬間だけ電波を発射 するため、受信できなかったり、警報が間に合わない 場合があります。また、取締りには電波を使用しない 光電管式などもありますので、先頭を走行する際はく れぐれもご注意ください。
- 通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などによ り、ステルス波の識別警報することがあります。
- 電子音/サウンド 1/サウンド2のど のモードを選んで いるときでも、ス テルス型取締り機 の雷波を受信する とボイスでステル ス波の識別警報し ます。

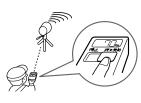

<ステルス波を受信したとき>

● EL とボイスのダブルでお知らせします。





「ステルスです」と警報した後は、通常の 警報音(サウンド1、サウンド2、電子音) の警報になります。

使いかた/レーダー編

新Hシステムについて

電波を用いる自動速度取締り機(オービス)の一種 ですが、他のオービスとは種類の異なる電波(周波 数は同一)を使用しているため、従来機では探知 (受信)しにくくなります。

ただし、このシステムでは証拠の記録をする前 に、電光掲示板で「速度オーバー」や「速度超過」な どの警告がありますので、これらの警告を見かけ たら注意してください。



※ 電光掲示板によ る警告がない場 合もありますの で、ご注意くだ さい。

<新Hシステム波を受信したとき>

●はじめは選んでいる通常の警報音(サウンド1、サウン ド2、電子音)が鳴りますが、識別するとELLとボイス のダブルでお知らせします。





GPS(Global Positioning System)とは、衛星軌 道上の24個の人工衛星から発信される電波により、 緯度・経度を測定するシステムです。

カーナビでお馴染みのこのシステムを利用して、取 締りレーダー波を発射しないループコイル式のオー ビス、そしてLHシステムも、ELlとボイスのダブル で警報します。

また、固定設置式のオービスだけでなく、交通監視 システムやNシステム、そして、過去の取締りや検問 などがよく行われたゾーンなど、26種類のターゲッ トを識別してELとボイスのダブルで警報します。 [GPS26識別]

●GPSデータの更新について

本機にはあらかじめオービスデータ・コンテンツ データが登録されています。

最新データへの更新をご要望される場合、ity.ク ラブ(別冊「サービスご利用ガイド|● 4ページ)ま たは、ity:/データmuPass(別冊[サービスご利 用ガイド | ● 7ページ)をご覧ください。会員にな ると携帯電話やパソコンを利用してGPSデータを 更新できるサービスが受けられます。

また、お預かり更新サービス(送料別·税込¥5.250) をご要望される場合、最寄りの弊社営業所・サー ビス部にご相談ください。

GPS測位機能を使う

シガープラグの電源スイッチを「ON Iにする と、GPS測位機能も「ON」になります。 (GPS測位機能のみ「OFF」にすることはで きません)




サーチが終わり、初めての測位のときは、 『ポーン 測位しました』とお知らせします。 サーチ後、約4分経過しても測位できない ときは、『ポーン GPSをサーチ中です』と お知らせします。

TVによるGPS測位障害について

車載TVなどをUHF56チャンネルに設定してい ると、GPS測位できない場合があります。 これは、UHF56チャンネルの受信周波数が障 害電波となり、GPS受信に悪影響を与えるため です。ご注意ください。

通常、サーチが終わるまで、約10秒から約3分 かかりますが、はじめてのサーチや、ビルの谷間 など、視界の悪い場所では、GPSの電波を受信 しにくく、サーチに20分以上時間がかかる場合 があります。障害物や遮へい物のない視界の良い 場所へ移動し、車を停車して行ってください。

サーチが終わった後でも、電波を受信できない状態が 30秒以上続くと、『ポーン GPSを受信できません』と お知らせします。その後、再び測位すると「ポーン GPSを受信しました」とお知らせします。

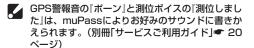

一度、GPSが測位すると、内蔵バッテリーにより、 バックアップされ、次回に電源を投入した際は、GPS の測位が早くなります。

ただし、この内蔵バッテリーには寿命があります。 GPSの測位に時間がかかるようになったら、お買い上 げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部 にご相談ください。

24

内蔵メモリーに登録されているGPSデータのポイントに近づくと、オービスなどのターゲットを26種類に識別し、ELIによる文字表示と同時にボイスでお知らせします。

下の表は、警報画面の設定(**→** 57ページ)を「イラストスタイル」と「ワードスタイル」に選択時の警報イメージです。

ターゲット	イラストスタイルの 警報画面	ワードスタイルの 警報画面	警報語句
■ループコイル	► SEA[F1] ループコイル 1234 500 m ↑	► SEA[F1] LOOP COIL A 500m 12:34 60km/h	● 『ポーン 500m先 ループコイルです』
2LHシステム	► SEA[F1] L Hシステム 12:34 500m ↑	LH System A 500m 12:34 60km/h	
3 新Hシステム	<u>► SEA</u> [F1] Hシステム	F SEA[F1] H System A 500m 12:34 60km/h	● 『ポーン 500m先 Hシステムです』
4 レーダー式オービス	ト レーダー 12:34 500 m ↑	RADAR Orbis A 500m 12:34 60km/h	● 『ポーン 500m先 レーダーです』
5 トンネル出口	P SEA[F1] ループコイル ^{高速} ・ I ^{12:34} トンネル出口	LOOP COIL Tunnel Exit 12:34 Hww 80km/h	
6 高速道オービス制限 速度告知	P SEA[F1] 100 1234 1km ↑	F SEA[F1] H System	

ターゲット	イラストスタイルの 警報画面	ワードスタイルの 警報画面	警報語句
7オービスカメラ位置	<u>► SEA</u> [F1] L Hシステム	LH System A 500m 12:34 60km/h	
8 マイエリア	► SEA(F1) マイエリア	► SEA[F1] MY AREA 500m 12:34 60km/h	● 『ポーン 500m先 マイエリアです』
⑨ Nシステム	► SEA[F1] Nシステム	N System N System Output Display="3" style="block"/block"/" 12:34 60km/b	● 『ピポパポーン すぐ先 Nシステムです』
10交通監視システム	产 SEA[F1] 交通監視 1≥34 300m ↑	NH System A 300m 12:34 60km/h	「ピポパポーン すぐ先 交通監視システムです」
11取締エリア	上 SEA[F1] 取締エリア 1234 500m ↑	TRAP Area SOUTH 12:34 60km/h 12:34	
12検問エリア	上 SEA[F1] 検問エリア	CHECK Area SOUTH 12:34 60km/h	● 『ポーン 検問エリアです』
13取締・検問圏外	上 SEA[F1] 取締エリア I≥34 圏 外	CHECK Area Out of Zone 12:34 60km/h	

ターゲット	イラストスタイルの 警報画面	ワードスタイルの 警報画面	警報語句
14 駐禁監視エリア (最重点地域)	上	No Parking Patrol Area 12:34 60km/h	『ポーン この付近 駐禁最重点エリアです』 『ity MAPで駐車場表示ができます』
15 駐禁監視エリア (重点地域)	♪ SEA[F1] 駐禁監視	No Parking Patrol Area 12:34 60km/h	□ 「ポーン この付近 駐禁重点エリアです」 「ity MAPで駐車場表示ができます」
16 高速道制限速度 切替りポイント	► SEA[F1] (面) 	► SEA(F1) Speed Change 100km/h 12:34(HW) 80km/h	● 『ピポパポーン 高速道 制限速度は 100キロです』
17交差点監視ポイント	产 SEA[F1] 交差点監視	Junc Manitar Junc Manitar A 300m 12:34 60km/h	
18信号無視抑止 システム	► SEA[F1] 信号無視	Signal Moni. Signal Moni. 60km/h	
⅓事故多発エリア	► SEA[F1] 事故多発 1234 300m ←	Recident Pt. A 300m 12:34 60km/h	
20 警察署	P SEA[F1]	Police St. 4	● 『ピポパポーン 300m先 警察署です』

ターゲット	イラストスタイルの 警報画面	ワードスタイルの 警報画面	警報語句
21道の駅	上 SEA[F1] 道の駅 1234 500 m ←	Road Onsis SOUTH Colored Colo	● 『ピポパポーン 500m先 道の駅です』
22サービスエリア	► SEA[F1] S A 12:34 500m ←	Service Area Service Brea 12:34 Hw 80km/h	● 『ピポパポーン 500m先 高速道 サービスエリアです』
☑パーキングエリア	► SEA[F1] P A IP:34 500m ↑	Parking Area A 500m 12:34 Hw 80km/h	● 『ピポパポーン 500m先 高速道 パーキングエリアです』
24 ハイウェイオアシス	ト トWオアシス 高速 500m ↑	F SEA[F1] HW Onsis A 500m 12:34 HW 80km/h	● 『ピポパポーン 500m先 高速道 ハイウェイオアシスです』
図 ハイウェイラジオ 受信エリア	ト トWラジオ 高速 100m ↑	► SEA[F1] HW Radio 100mm 12:34 1100 m 12:34	『ピポパポーン 高速道 ハイウェイラジオ 受信エリアです』
26 駐車場	► SEA[F1] 駐車場 100m ←	Parking Parking	

[※] EL表示内容は、実際と異なったり、変更になる場合があります。

GPS警報音の「ボーン」とGPS情報音の「ビボパボーン」は、muPassによりお好みのサウンドに書きかえられます。(別冊「サービスご利用ガイド」 ◆20ページ)

28

使いかた/GPS編

●ターゲット・カウントダウン表示 FI

GPS警報の開始からターゲットの直前までの距離 をカウントダウン表示します。

- レーダースコープ画面の場合は、警報に関係な くフォーカスアイコンのターゲットまでの距離 を表示します。
- GPS測位の状況などにより、距離に誤差が生じ る場合がありますので、目安としてください。

●トンネル出口警報 日 🕠

トンネルの中ではGPSの電波を受信できないた め、出口付近に設置されているオービスは警報で きませんでしたが、トンネルの入口手前約500m と直前の2カ所(※)で、出口付近のオービスや道 の駅などをELとボイスのダブルで警報します。

※ GPS測位または地理的な状況によっては、1回の みの警報になります。

●オービスカメラ位置告知 🚳

約500m手前のオービス警報に続いて、オービスの カメラ位置をボイスで告知します。

『ポーン 500m先に・・・」『カメラは正面です』

カメラ位置は「右側」「左側」「正面」のいずれかで 告知します。

●左右方向識別ボイス 🚳

GPS警報は、ターゲットが進行方向に対して、右 手または左手方向に約25°以上のとき、その方向 を警報します。

- ターゲットの反対方向に対しては警報しませ
- 「駐禁監視エリア | 「高速道制限速度切替りポイン トバハイウェイラジオ受信エリアは左右識別し ません。

●オービス5段階警報 🕥

オービスの手前2km(高速道のみ)/1km/ 500m/通過直前/通過時の最大5段階で警報し ます。

2km、1kmの警報ポイントの警報ができなかった ときは『この先』とボイスでお知らせし、500mの 警報ポイントで警報ができなかったときは、距離 に応じて『300m/200m/100m/すぐ先』のい ずれかでお知らせします。

• 約2km手前の警報(高速のみ)は、オービスから の角度が右手または左手方向に約40度以内で、 その路線の制限速度を超えて走行している場合 にお知らせします。

●高速道識別告知 🐠

ターゲットが高速道に設置されている場合、ボイ スでお知らせします。

●高速道オービス制限速度告知 日 🕠

オービスが設置されている高速道路の制限速度を 約1Km手前のオービス警報に続いて、 EL とボイ スのダブルで告知します。

『ポーン 1 Km先に高速道…』「制限速度は80キロで す」「速度超過です(制限速度を超えて走行時のみ)」

- 制限速度は『40キロ/50キロ/60キロ/ 70+0/80+0/90+0/100+0 のいずれかで告知し、制限速度を超えて走 行時のみ『速度超過です』と続けて告知しま
- ※ 普通自動車に対する制限速度をお知らせします。ま た、事故や天候、時間帯などによって変更する制限 速度には対応しておりませんので、あらかじめご了 承願います。状況に応じた規制速度で走行してくだ さい。
- ※ 走行速度は、GPSの測位状況により実際の速度と 異なる場合がありますので、あらかじめご了承願い

ペペーマイエリア警告の使いかた

移動オービスがよく出没する地点や、新たに設置されたオービスポイントなどを登録することができます。

• 登録数は30カ所まで可能で、30カ所を超えて登録しようとしたときは、通過履歴の最も古いエリア を削除し新しいエリアを登録します。

●マイエリア登録をする

ファンクションボタンを押 し、ファンクション画面(● 15ページ)のファンクショ ン1(F1)に合わせます。 登録したい地点で рエリア ボタンを押します。



『ポーン GPSをサーチ中です』とお知らせした後に、 **「ポーン マイエリアをセットしました」とお知らせし ます。





この表示をしない 場合があります。

マイエリア登録したエリアに近づくと…

手前約1km/500m/通過中の3段階で 警告します。

●すでにマイエリア登録されていたエリアのと 夫…

『ポーン GPSをサーチ中で す』とお知らせした後に、※ 『ポーン マイエリアにセットさ れています」とお知らせしま す。



●登録したマイエリアを解除するとき…

ファンクションボタンを押 し、ファンクション画面(● 15ページ)のファンクション 1(F1)に合わせます。



マイエリア登録されているエ リアで、 1 エリアボタンを長押し(約1秒)する

と、『ポーン GPSをサーチ中です』とお知らせした 後に、※『ポーンマイエリアを解除しました』とお知 らせします。

全てのマイエリアを解除(消去)したい場合は、 58ページの「データ消去」を参照ください。

●GPSを受信できず、マイエリア登録できな かったとき…

『ポーン GPSをサーチ中で す」とお知らせした後に、 『ポーン GPSを受信できませ んしとお知らせします。



※ GPS測位の状況によっては、最長20秒かかる場合が あります。また、『ポーン GPSをサーチ中です』とお知 らせしない場合があります。

マイキャンセルの使いかた

自動ドアなど、取締り機が設置されていないにもかかわらずレーダー警報がよく鳴る地点を登録することができ、2回目以降通過時にレーダー警報をキャンセルします。

• 登録数は、「インテリジェントキャンセル(◆ 46ページ)」「マイキャンセル」の合計で100カ所まで可能で、100件を超えて登録しようとしたしたときは、通過履歴の古いものを削除し、新しいものを登録します。

●マイキャンセルエリア登録をする

ファンクションボタンを押し、ファンクション画面(◆ 15ページ)のファンクション1(F1)に合わせます。 登録したい地点で **④**キャン



『ポーン GPSをサーチ中です』とお知らせした後に、 *『ポーン マイキャンセルエリアをセットしました』と お知らせします。



セルボタンを押します。



(この表示をしない) (場合があります。)

登録したマイキャンセルエリアに進入すると・・・

登録したキャンセルエリアのポイントから半径約200mのエリアに進入し、レーダー波を受信するとレーダー警報音をキャンセルします。



●すでにマイキャンセルエリア登録されていたとき…

『ポーン GPSをサーチ中です』とお知らせした後に、** 『ポーン キャンセルエリアにセットされています』とお知らせします。



●登録したマイキャンセルエリアを解除するとき…

ファンクションボタンを押し、ファンクション画面(● 15ページ)のファンクション1(F1)に合わせます。

マイキャンセルエリア登録されているエリアで、 **④**キャンセルボタンを長押し(約1秒)すると、
『ポーン GPSをサーチ中です』とお知らせした後
に、**『ポーンキャンセルエリアを解除しました』と
お知らせします。

全てのマイキャンセルエリアを解除(消去)したい場合は、
 は、
 58ページの「データ消去」を参照ください。



●GPSを受信できず、マイキャンセルエリア 登録できなかったとき…

『ポーン GPSをサーチ中です』 とお知らせした後に、『ポーン GPSを受信できません』とお 知らせします。



●インテリジェントキャンセルがOFFに設定 (◆ 46ページ)されているとき…

- マイキャンセルエリア登録と解除ができません。
- 登録・解除のボタン操作を行うと『ポーン | キャンセル設定のFFです』とお知らせします。
- ※ GPS測位の状況によっては、最長20秒かかる場合があります。また、『ポーン GPSをサーチ中です』とお知らせしない場合があります。

17バンド受信機能について

取締りレーダー波のX・KツインバンドとGPSの 3バンドの他に、無線14バンド受信をプラスし、 業界最多の17バンド受信ができます。





1. 無線14バンド受信機能について

安心して、安全に運転していただくために、無線14バンド受信機能を搭載しました。 これらの無線を受信すると、EL」とボイスのダブルでお知らせします。[無線14バンド識別] 下の表は、警報画面の設定(● 57ページ)を「イラストスタイル」と「ワードスタイル」に選択時の警報イメージです。

<各種無線を受信すると…>

受信バンド	イラストスタイルの 警報画面	ワードスタイルの 警報画面	警報語句
①取締無線	*** SEA[F1] 「Park 取締無線	★ > SEA[F1] TRAP Radio CCAUTION) 12:34 60km/h	
②カーロケ無線	*** SEA[F1]	☆☆ SEA[F1] CAR LOCATION Nearness 12:94 60km/h	
③デジタル無線	*** SEA[F1]	★☆ SEA[F1] OIGITAL (CAUTION) 12:34 60km/h	
④取締特小無線	*** SEA[F1]	★≒ SEA[F1] Low Power CCHUTION) 12:34 60km/h	 ● 「ピロローン ピロローン 特小無線です」
⑤ヘリテレ無線	*** SEA[F1]	★≥d SEA[F1] Heli Radio ICHUTION] 12:34 60km/h	『ピロローン ピロローン へリテレ無線です』

32

使いかた/GPS編

受信バンド	イラストスタイルの 警報画面	ワードスタイルの 警報画面	警報語句
⑥署活系無線	*** SEA[F1] [1234	%≥d SEA[F1] Police Com. (CHUTION) 12:34 60km/h	
⑦レッカー無線	*** SEA[F1]	%>d SEA[F1] Wrecker (CAUTION) 12:34 60km/h	
⑧消防無線	*:d SEA[F1]	★☆ SEA[F1] Fire Radio (CAUTION) 12:34 60km/h	
⑨消防ヘリテレ無線	*** SEA[F1]	★☆ SEA[F1] Fire Heli (CHUTION) 1284 60km/h	
⑩新救急無線	SEA[F1] (1) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	☆☆ SEA[F1] Ambulance (CAUTION) 12:34 60km/h	⑩ 『ピロローン ピロローン 救急無線です』
⑪JH無線	SEA[F1]	★>d SEA[F1] JH Pa+pa CCRUTION] 12:34 60km/h	□ 『ピロローン ピロローン JH無線です』
⑫警備無線	※ SEA[F1] SEA[F1] SEA[F1] SEA[F1]	☆☆は SEA[F1] Guard Radio ICHUTION] 12:34 60km/h	

受信バンド	イラストスタイルの 警報画面	ワードスタイルの 警報画面	警報語句
①警察電話	メン SEA[F1] 「 に3H 警察電話	★ >d SEA[F1] Police Tel. ICHUTION 1284 60km/h	● 『ピロローン ピロローン 警察電話です』
14 警察活動無線	*** SEA[F1]	%≥d SEA[F1] Police Act. ICHUTION] 12:34 60km/h	● 『ピロローン ピロローン 警察活動無線です』

※[EL]表示内容は、実際と異なったり、変更になる場合があります。

無線警報音の「ピロローン ピロローン」は、 muPassによりお好みのサウンドに書きかえられ ます。(別冊「サービスご利用ガイド」● 20ページ)

カーオーディオやカーナビ、その他、カーエアコン、ワイパー、電動ミラーなどのモーターノイズにより、ボイスでお知らせしたり、誤警報する場合があります。あらかじめご了承願います。

2. ベスト・パートナー 6識別[特許出願中]

カーロケ無線、取締無線、デジタル無線などの無線の受信状態からシミュレーションし、快適ドライブのベスト・パートナーとして、安全走行のためのタイムリーなアドバイスをELとボイスのダブルでお知らせします。[特許出願中]

また、カーロケ無線(407,7MHz帯の電波)を受信したとき、その発信元の遠近を自動識別し、更に発信元が圏外になったときと思われる場合も EL とボイスのダブルでお知らせします。 [**圏外通知**] [特許第3780262 号]

※カーロケ無線やベスト・パートナーは、カーロケ無線が受信可能な一部地域のみはたらきます。

●「取締無線」「カーロケ無線」「デジタル無線」の設定(● 54ページ)をすべて「ON」にする※いずれかの無線がOFFの状態では、一部のベスト・パートナー機能が働きません。

種々の無線を受信すると・・・

識別項目	注意内容	レーダースコープの 警報画面	警報語句
①並走追尾注意	緊急車輌が近くにいる 可能性が高いとき	★☆ SEA[F1] 2/30, F7 2000 2:30 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	● 『ピロローン ピロローン スピード注意』 (2回くり返し)
②すれ違い注意	近くにいたと思われる 緊急車輌などが、遠ざ かった可能性が高いと き	*** SEA[F1] 2/3 FT 2000 2:3	● 『ピロローン ピロローン 遠ざかりました』 (2回くり返し)
③取締注意	比較的近くで取締など が行われている可能性 が高いとき	★☆ SEA[F1] [2/30.6] [2:30.6]	● 『ピロローン ピロローン 取締り注意』 (2回くり返し)
④検問注意	比較的近くで検問など が行われている可能性 が高いとき	★☆ SEA[F1] ど30.6 2000 と30.6 2000 を40.6 2000	● 『ピロローン ピロローン 検問注意』 (2回くり返し)

識別項目	注意内容	レーダースコープの 警報画面	警報語句
⑤カーロケ遠近識別	緊急車輌などが遠方の ときや近接している可 能性が高いとき	*** SEA[F1] 2/30 F	
⑥カーロケ圏内・圏外 識別	カーロケ受信の発信元が、まだ近くにいる場合や遠ざかった可能性が高いとき	*** SEA[F1] 2/30 2/30 カーロケ 圏内 *** SEA[F1] 2/30 カーロケ 圏内	● 『ピロローン ピロローン カーロケ圏外です』

- ③と④のボイスによるお知らせから、しばらくの間、レーダー受信感度モードがスーパーエクストラモードになります。(但し、「AAC/ASS」モードのとき ☞ 45ページ)
- カーロケ圏内画面での警報はありません。
- ※ 警報によるアドバイスがあっても、実際とは異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- ※ レーダースコープ警報画面におけるターゲット表示と無線受信の発信元とは無関係です。

本機は、レーダー、GPS、無線の各種機能を個別に設定できます。

また、ふだんの生活圏内で使うときの「ローカルモード」と遠くヘドライブするときの「ドライブモード」と2種類のモードを、それぞれお好みに応じてON/OFFなどの設定ができます。

そして、「ローカルモード」、「ドライブモード」と、この2モードを自動で切り換える「ドライブ・ローカルモード」、更に各種機能が全てONに設定されている「ALL ONモード」の4モードの中から、最適なモードをカンタンな操作で選択設定することができます。

ふだんの通勤では「ローカルモード」でお使いになり、遠くまでドライブするときは「ドライブモード」に切り換え、遠出から帰ったら「ローカルモード」へ戻すという使いかたがカンタンにできます。 お買い上げ時には、「ドライブモード」に設定されています。

また、各モードのお買い上げ時の設定値(初期値)は(● 40ページ)の表の通りです。

1 ALL ONT− ド: A

各種機能がすべてONに設定されています。

2 ローカルモード: L

通勤時など、ふだんの生活圏内でのご使用を想定し、必要最低限の機能をONに設定していますが、各種機能はお好みに応じて設定を変更することができます。そして、その変更した内容をメモリーします。

③ ドライブモード: D

ふだんの生活圏(ローカルエリア)外へ遠出する場合などを想定して設定していますが、各種機能はお好みに応じて設定を変更することができます。そして、その変更した内容をメモリーします。

④ ドライブ・ローカルモード: □または □「ローカルモード」と「ドライブモード」を自動で切り換えるモードです。

設定したローカルエリア内では「ローカルモード」で 動作し、ローカルエリア外になると、自動的に「Dドラ イブモード」になり、また、ローカルエリア内に戻ると 「ローカルモード」と自動的に切り換わります。

※ローカルエリアの設定(▼ 39ページ)をしていない場合は、「ドライブ・ローカルモード」を選択しても、常にドライブモードとなりローカルモードに切り替わりません。

ローカルエリアとは・・・

ふだんの生活圏をローカルエリアとし、設定した登録位置を中心に、半径10km/20km/30kmの中から選択設定できます。



(モード選択のしかた


┫ ファンクションボタンを押す

ファンクション画面 (☞ 15ページ)のファ ンクション1 (F1)に 合わせてください。




ラ モードボタンを押す

●モードボタンを押すたびにモードが変わり、ELLとボイスのダブルでお知らせします。

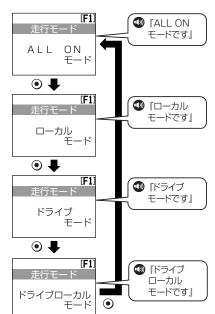

<「ローカルエリア」の設定のしかた>

- ●モードボタンを長押し(約1 秒)で設定モードにする
- ② 「ローカル設定」を選択し、決定 する
- 3 「エリア設定」を選択し、決定 する
- 4 「登録位置」を選択し、決定する
- 5 「現在位置登録」を選択し、決定する
 - 「サーチ中」→ 「登録OK」 → 「登録位置/*N …/*E…」(現在位置の緯度・経度)が表示 され、登録が完了します。
 - GPS測位できない場合は、『ビービビ』と 鳴り、「登録NG」と表示されます。
- ⑥ ●モードボタンを長押し(約1秒)で操作モードに戻る
 - エリア半径(初期値:半径10km)を変更したい場合は、●の項目で「エリア半径」を選択・決定し、「半径10km」「半径20km」「半径30km」の中から選択し、決定してください。変更すると「●」が新しい項目に移ります。

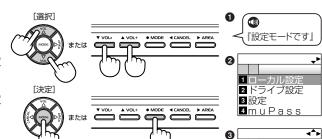



1 レーダー

2 GPS

3 無線





38

使いかた/設定編


使いかた/設定編

(各モードの初期値一覧

		●ALL ONモード	●ローカルモード	●ドライブモード
		(設定変更不可)	(設定変更可)	(設定変更可)
	警報音	(ドライブモードの値と同じ)	サウンド1	サウンド1
Ļ	受信感度モード	(ドライブモードの値と同じ)	AAC/ASS	AAC/ASS
ダ	Iキャンセル	ON	ON	ON
ĺ	lキャンセルサウンド	ON	OFF	OFF
	反対キャンセル	ON	OFF	OFF
	測位アナウンス	ON	ON	ON
	道路選択	オール	オール	オール
	オービス	ON	ON	ON
	直前速度	ON	ON	ON
	通過告知	ON	ON	ON
	Nシステム	ON	OFF	ON
	交通監視システム	ON	OFF	ON
	ゾーン	ON	OFF	ON
_	駐禁監視エリア	ON	ON	ON
G P S	制限速度	ON	OFF	OFF
S	交差点監視	ON	OFF	OFF
	信号無視抑止	ON	OFF	OFF
	事故多発エリア	ON	OFF	OFF
	警察署	ON	OFF	OFF
	道の駅	ON	OFF	OFF
	サービスエリア	ON	OFF	OFF
	パーキングエリア	ON	OFF	OFF
	ハイウェイオアシス	ON	OFF	OFF
	ハイウェイラジオ	ON	OFF	OFF
_	駐車場	ON	OFF	OFF
	無線警報	ボイス	ボイス	ボイス
	受信感度	Hi	Lo	Lo
	取締無線	ON	ON	ON
	カーロケ無線	ON	ON	ON
	デジタル無線	ON	OFF	ON
	ヘリテレ無線	ON	OFF	OFF
無	特小無線	ON	OFF	OFF
,,,,	警察電話	ON	OFF	OFF
線	警察活動無線	ON	OFF	OFF
1035	署活系無線	ON	OFF	OFF
	消防無線	ON	OFF	OFF
	消防ヘリテレ無線	ON	OFF	OFF
	レッカー無線	ON	OFF	OFF
	救急無線	ON	OFF	OFF
	JH無線	ON	OFF	OFF
_	警備無線	ON	OFF	OFF
エリア設定	登録位置	_	未登録	_
整	エリア半径	-	10Km	_

各種設定のしかた


各種設定は、EL画面を見ながら、リモコンまたは本体のボタン操作で行います。

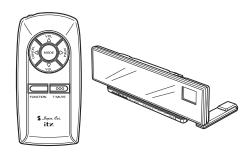

例 >> 待受画面を「イラストスタイル1」に設 定変更するには・・・


┫ 「設定モード」にする

●モードボタンを長押し(約1秒)します。

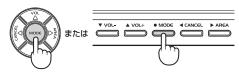


●選択項目が反転表示 されます。



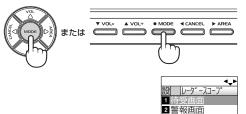

4 「イラストスタイル1」を選択し、 決定する

▼ボタンを押し「イラストスタイル1」を選択し、●モードボタンを押します。

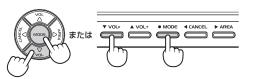


●変更すると[●]が新し い項目に移ります。



3 文字背景 4 警報 L E D ☑


「設定」を選択、決定する

▼ボタンを2回押し「設定」を選択し、●
モードボタンを押します。

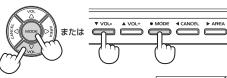

【 「設定モード」に戻る


●モードボタンを長押し(約1秒)します。

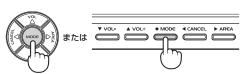

40

使いかた/設定編

使いかた/設定編

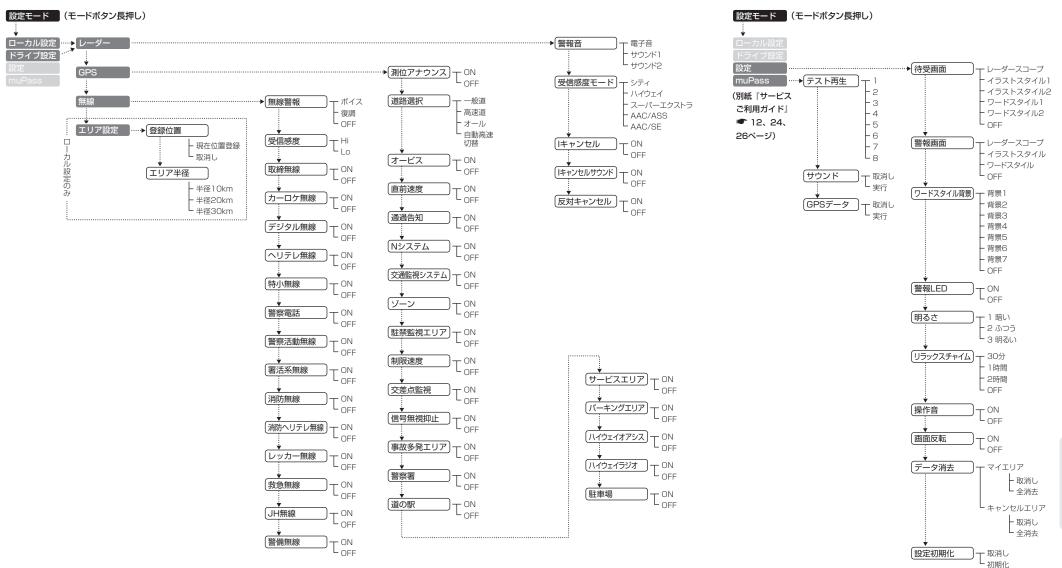

*詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(● 41ページ)をご覧ください。

設定モード 1ローカル設定 1 レーダー

1 警報音

モードボタンを長押し(約1秒)する。

「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選択する。

• ローカルモードでご使用の場合はローカル設定、ALL ONモードやド ライブモードでご使用の場合はドライブ設定を選択してください。

「レーダー」を選択する。

〈警報音〉

電子音

サウンド1

し サウンド2

選択項目	モード	警報のしかた
電子音	電子音	アラーム『ピッピッピッ…』とい う電子音で警報します。
サウンド1	メロディアラーム	《『カノン』のメロディアラームで 警報します。
サウンド2	ボイスアラーム	『ピンポーン ピンポーン』のあと に、『スピード注意』とボイスで 警報します。

サウンド1(メロディアラーム♪『カノン』)とサウンド2(ボイスア ラーム「ピンポーン ピンポーン スピード注意」は、muPassによ りお好みのサウンドに書きかえられます。(別冊「サービスご利用ガ イド」● 20ページ)

2 受信感度モード 一 シティ ├ ハイウェイ - スーパーエクストラ - AAC/ASS L AAC/SE

〈受信感度モード〉

選択項目	アイコン表示	受信感度モード	
シティ	C	シティモード	
ハイウェイ	E	ハイウェイモード/エクストラ感度	固定
スーパーエクストラ	SE	スーパーエクストラモード	
AAC/ASS	◆ (時速30km未満)	AAC/不要警報カット	自
	CSESE	+ASS/最適感度選択モード	自動選択
	(車速により変化)		択
AAC/SE	◆ (時速30km未満)	AAC/不要警報カット	田
	SE (時速30km以上)	+スーパーエクストラモード	固定

受信感度モードについて

受信感度が高いほど、遠くの電波を受信できますが、取締りレーダー波 と同じほかの電波も受信してしまいます。

走行環境や条件に合わせて、受信感度をお選びください。

また、受信感度が高いほど、新Hシステムなどの受信には有効となり

●受信感度の切り替え(マニュアル)

受信感度		走行環境や条件
高い	スーパーエクストラモード	高速道路
↑	ハイウェイモード(エクストラ感度)	郊外や高速道路
低い	シティモード	市街地

「AAC/ASS」モードについて

GPSの速度検出機能により、AAC/不要警報カットやASS/最適感度 選択の機能が働きます。

AAC/不要警報カット

●走行速度が時速30km未満の場合は…

取締りレーダー波を受信しても、警報をカットしますので、停車中や 低速走行中に、自動ドア等の電波を受信しても、誤警報することはあ りません。

• GPS測位されない状態では、AACシステムは働きません。

ASS/最適感度選択

●走行速度が時速30km以上の場合は…

走行速度に合わせて、最適な受信感度を自動的に選択します。

走行速度	受信感度	
30km~	シティモード	
40km~	u / - / - !	スーパー感度
60km~	ハイウェイモード	エクストラ感度
80km~	スーパーエクストラモード	

「AAC/ASS」モードにすると低速走行/停車中の不要な警報を抑え、 さらにASS機能が働いて走行速度に応じて受信感度が自動的に変化し ます。

時速 車の状態	(30 停車	km 40 走行中	lkm 60	km 80 走行中	km
受信感度モード表示		-C →	- S	- E→	-SE→
警報状態	警報しない		警報する		\rightarrow
受信感度モード		シティモード		イモード エクストラ感度	スーパー エクストラモード

GPS測位されていない状態では、電源ON後の時間経過で受信感度が変 化(C20秒→S60秒→E120秒→SE)します。




〈インテリジェントキャンセル〉[特許 第3902553号]

自動ドアなどで誤警報する場所を通過した際、GPSの位置情報を自動で登録し、2回目以降通過時にレーダー波を受信した場合、レーダー警報をキャンセルします。


登録数はインテリジェントキャンセル、マイキャンセルを合わせ100ヵ所まで登録され、それを超えると通過履歴の最も古いものを削除し、新しいものを登録します。

インテリジェントキャンセルのしくみ

- ① 取締りレーダー波と同じ電波を受信すると警報。[1回目]
- ② 取締りレーダー波かどうかを識別。
- ③ 誤警報と思われる場合、「誤警報エリア」として自動登録。
- ④ 同じ地点で電波を受信しても警報をキャンセル。[2回目以降]

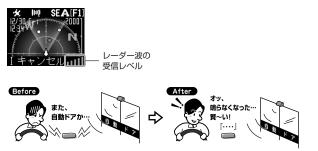

- GPS測位していない時や誤警報エリアの状況によっては、誤警報がキャンセルされない場合があります。
- キャンセルされないエリアでは、マイキャンセルをあわせてご利用くだい。
- 「۱キャンセル」を「OFF」に設定すると、インテリジェントキャンセル機能を停止させることができます。
- 自動登録したエリアは「 I キャンセル」や電源を「OFF」にしても記憶されています。
- 登録されたエリアをすべて消去したい場合は、(◆ 58ページ)の「データ消去」をご覧ください。
- ALL ONモードでご使用の場合は、インテリジェントキャンセルをOFFに設定できません。

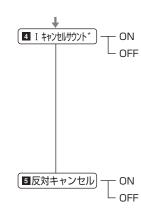

〈インテリジェントキャンセルサウンド〉

インテリジェントキャンセル中、マイキャンセル中に、『 | キャンセル中です… | キャンセル中です… | と音声を発する機能です。

ALL ONモードでご使用の場合は、インテリジェントキャンセルサウンドをOFFに設定できません。



インテリジェントキャンセルサウンドの「Iキャンセル中です…Iキャンセル中です…」は、muPassによりお好みのサウンドに書きかえられます(別冊「サービスご利用ガイド」● 20ページ)

〈反対車線オービス・キャンセル機能〉

本機が搭載するGPSデータの中で、レーダー式オービス・Hシステム 式オービスポイントの反対車線における、レーダー受信警報をキャン セルする機能です。

- ALL ONモードでご使用の場合は、反対車線オービス・キャンセル機能をOFFに設定できません。
- レーダー式オービス・Hシステム式オービスが両車線に設置されている場合は、両車線ともレーダー受信警報をキャンセルします。

促いかた/設定編

「ローカルモード」「ドライブモード」におけるGPS機能の各項目を設定できます。

*詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(● 41ページ)をご覧ください。



一般道

高速道

- オール

自動高速切替

2 道路選択

モードボタンを長押し(約1秒)する。

「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選択する。

ローカルモードでで使用の場合はローカル設定、ドライブモードでで使用の場合はドライブ設定を選択してください。

「GPS」を選択する。

〈測位アナウンス〉 🐠

GPSの電波の受信状態が良くない場合、『ポーンGPSを受信できません』『ポーン GPSを受信しました』をくり返すことがあります。 このようなときは、次のような操作により、測位アナウンスをOFFにすることができます。

- 測位アナウンス「OFF」の場合でも、初めての測位のときは、測位アナウンスを行います。
- ALL ONモードでご使用の場合は、常に測位アナウンス「ON」となります。

〈道路選択〉 🐠

GPS警報する道路を「一般道」「高速道」「オール」「自動高速切替」から選択することが可能です。

- GPS26識別警報のハイウェイオアシスは、「一般道」に設定された場合もGPS告知されます。
- ALL ONモードでご使用の場合は、「オール」固定で設定変更できません。

一般道	一般道のターゲットのみ警報します。
高速道	高速道のターゲットのみ警報します。
オール	一般道および高速道の全てのターゲットを警報します。
自動高速 切替	高速道と識別できたときは、高速道のターゲットのみ警 報します。
	高速道と識別できなかったときは、一般道・高速道両方のターゲットを警報します。(GPS測位などの状況により正しく識別できない場合があります)



〈オービス〉 🐠

ループコイル/LHシステム/新Hシステム/レーダー式のオービス5段 階警報 (● 30ページ) のON/OFFができます。

〈直前速度〉 ◆ ◆

「オービス直前速度告知」のON/OFFができます。 オービス直前の車の速度をボイスで告知します。…『ポーン 速度は 100キロ以下です』

- ・速度は『120キロ以上』『120キロ以下』『100キロ以下』『80キロ以下』 『60キロ以下』のいずれかで告知します。
- 高速道の場合、制限速度を超えて走行時のみ直前速度告知後、『速度超過です』と続けてお知らせします。

〈通過告知〉 💷 🐠

「オービス通過告知1のON/OFFができます。

オービスの撮影ポイント(※)やマイエリアの通過を EL」とボイスのダブルで告知します。…『ポーン通過します』

※実際のオービスの直下ではなく、その手前の撮影想定ポイントの通過 をお知らせするようにしていますので、通過前に告知される場合があ ります。

〈Nシステム〉 💷 🐠

「Nシステム告知 IのON/OFFができます。

Nシステムは約300m手前から通過直前に、『ピポパポーン(右/左方向)すぐ先(高速道)Nシステムです』とボイスと EL のダブルで告知します。

- 新設のNシステムなどで、未登録の場合は、「Nシステム告知」はされません。
- 「Nシステム告知」された場合でも、実際は稼動していないNシステムもあります。

Nシステムとは?

「自動車ナンバー読み取り装置」の略称で、その名のとおり走行中の自動車のナンバーを道路上に設置した赤外線カメラにより自動的に読み取り、そのデータを各都道府県の警察本部などに専用線を通して送信する装置で、自動車を利用した犯罪の捜査や盗難車輌の検挙、発見などを効率的に行うことを目的に開発、導入されたものです。







いかた/設定編



〈交通監視システム〉 💷 🐠

「交通監視システム告知 IのON/OFFができます。

交通監視システムは約300m手前から通過直前に、『ピポパポーン (右/左方向) すぐ先 交差点監視システムです』とボイスと「EL」のダブルで告知します。

- 新設の交通監視システムで、未登録の場合は、[交通監視システム告知]はされません。
- 現在、交通監視システムは一般道にのみ設置されています。

交通監視システムとは?

交通監視システムとは「画像処理式交通流計測システム」などと言われているシステムで、道路上に設置したCCDカメラで撮影した画像を処理し、交通量、速度、車種などを計測するものです。

本システムは東京都港湾局の管轄で、計測した車速により『速度落とせ』や『速度 オーバー』等を掲示板で警告しますが、スピード取締りの実積はありません。



〈ゾーン〉

「GPSゾーン警報」のON/OFFができます。

GPSゾーン警報では、過去の取締りや検問などがよく行われたゾーンが登録されていて、そのゾーンの中心から約1km手前の警報の他に、ゾーンの中に入った時、そしてゾーン圏外になった時の3段階ともELとボイスのダブルで警報します。

※ 取締りゾーンや検問ゾーンは、過去のデータに基づき登録されていますが、常に行われている訳ではありません。目安としてお考えください。

取締りゾーンの場合		
1km手前···	『ポーン (右/左方向) l km先 (高速道) 取締り エリアです』	
ゾーンの中に入った時…	『ポーン 取締りエリアです スピード注意 取締 りエリアです スピード注意』	
ゾーン圏外になった時…	『ポーン 取締りエリア外です』	

	検問ゾーンの場合
1km手前···	『ポーン(右/左方向)に1km先 (高速道) 検問
	エリアです』
ゾーンの中に入った時…	『ポーン 検問エリアです 検問エリアです』
ゾーン圏外になった時…	『ポーン 検問エリア外です』



〈駐禁監視エリア〉■ ●

「駐車禁止監視エリア告知」のON/OFFができます。

本機に登録されている違法駐車取締りの活動ガイドラインの最重点地域・重点地域内に進入すると、『ポーン この付近 駐禁最重点(重点)エリアです』『ity MAPで駐車場表示ができます』とボイスと「EL」のダブルで告知します。

駐禁監視エリア警告があった場合、itメ MAP地図閲覧サービス(別冊「サービスご利用ガイド」● 14ページ)を利用して、最寄の駐車場を探すことができます。

┬ ON 〈制限速度〉EL ⑩

「高速道制限速度切替りポイント告知」のON/OFFができます。 高速道路における制限速度を高速道への進入ポイントやパーキングエリアなどの 出口ポイント、高速道切替りポイントで、ボイスと[EL]のダブルで告知します。 『ピポパポーン 高速道制限速度は80キロです』『速度超過です(制限速度を超えて 走行時のみ)』

- 制限速度は『40キロ/50キロ/60キロ/70キロ/80キロ/90キロ/ 100キロ』のいずれかで告知し、制限速度を超えて走行時のみ『速度超過です』 と続けて告知します。
- ※ 普通自動車に対する制限速度をお知らせします。事故や天候、時間帯などによって変更する制限速度には対応しておりませんので、あらかじめご了承願います。状況に応じた規制速度で走行してください。
- ※ 走行速度は、GPSの測位状況により実際の速度とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承願います。


「交差点監視ポイント警報」のON/OFFができます。

過去に交差点で検問が行われたポイントが登録されていて、その手前約300mになると、『ピポパポーン (右/左方向) すぐ先 交差点監視ポイントです』とボイスと[EL]のダブルで警報します。

〈信号無視抑止〉■ ●

「信号無視抑止システム告知」のON/OFFができます。

信号無視抑止システムは約300m手前から通過直前に、『ピポパポーン (右/左方向) すぐ先 信号無視抑止システムです」とボイスとELのダブルで告知します。

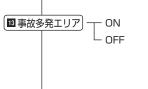

〈事故多発エリア〉■ ●

「事故多発エリア告知」のON/OFFができます。

過去に事故が多発したエリアが登録されていて、その手前約300mになると、『ピポパポーン(右/左方向)すぐ先事故多発エリアです』とボイスと[EL]のダブルで告知します。

いかた/設定編



す」とボイスとELのダブルで告知します。

録されていて、その手前約100mになると『ピポパポーン すぐ先 有料駐車場で

「ローカルモード」「ドライブモード」における無線機能の各項目を設定できます。

*詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(● 41ページ)をご覧ください。

「無線」の設定項目について

設定モード 1ローカル設定 2 ドライブ設定 3 設定

モードボタンを長押し(約1秒)する。

「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選択する。

ローカルモードでご使用の場合はローカル設定、ドライブモードでご使用の場 合はドライブ設定を選択してください。

「無線」を選択する。

1 無線警報 - ボイス - 復調

└ OFF

〈無線警報〉

各種無線の警報を「ボイス」「復調 | 「OFF | の中から選択することが可能です。

- [OFF]に設定すると、全ての無線警報を行いませんのでご注意ください。
- ALL ONモードでご使用の場合は、「ボイス」固定で設定変更できません。

「ボイス」設定のとき

- 各無線を受信すると、ボイスが1フレーズ鳴ります。
- 30秒以内に同じ無線を受信した場合は、ボイスは鳴らずEL表示のみとなり
- ボイスが鳴っているときに、取締りレーダー波を受信した場合、レーダー警 報が優先されます。

「復調」設定のとき

- 各無線を受信すると、受信した音声を聞くことができ、受信終了後に無線 ジャンルをボイスでお知らせ。
- ・30秒以内に同じ無線ジャンルを受信した場合は、ボイスによるお知らせを行 わず、受信した音声のみ聞こえます。
- 各無線がデジタル方式や、デジタル信号音の場合は、受信しても内容はわか りません。
- 各無線交信は、数秒間で終わる事が多いため、交信内容を完全に聞き取るこ とが出来ない場合もあります。
- 各無線を音声受信している場合に、取締りレーダー波を受信すると、両方の 音が重なって聞こえます。

2 受信感度 L_{10}

〈受信感度〉

無線受信感度を「Hi」「Lo」の2段階で切替えることが可能です。

• ALL ONモードでご使用の場合は、「Hil固定で設定変更できません。

使いかた/設定編



〈取締無線〉

スピード違反の取締りや、シートベルト着用義務違反の取締り現場では、350.1MHzの電波を用いた無線で連絡が行われることがあります。350.1MHz取締無線受信機能は、このような取締りに成力を発揮します。

取締り現場での連絡方法には350.1MHzの電波を用いた無線の他に、有線方式などもあり、受信自体ができない場合もあります。

〈カーロケ無線〉

カーロケーターシステムとは、「無線自動車動態表示システム」のことで、通信指令本部が移動局(パトカー等)の現在位置をリアルタイムで地図画面上に表示し、把握するシステムです。

カーロケーターシステムを搭載した移動局は、GPSによる緯度・経度情報をデジタル化し、407.7MHz帯の周波数でデータ伝送していますので、その電波受信により、移動局が近くにいる可能性が高いことを察知できます。

このように、事前に察知することにより、緊急車輌の通行の妨げにならないようにするなど、安全走行に役立ちます。



カーロケーターシステムは、導入されていない地域や新型のカーロケーターシステムに変更された地域があるため、一部の地域しかカーロケ無線を受信できません。

また、現在は受信可能な地域であっても、今後、システムの変更により、受信できなくなることがあります。

受信のタイミングによっては、実際の移動局の接近と受信のお知らせがズレる場合があります。

〈デジタル無線〉

デジタル無線とは、各都道府県警察本部と移動端末間で交信するためのもので、 移動端末から各都道府県警察本部へ送信する際に、159~160MHz帯の周波数 が使われていますので、その電波受信により、移動局が近くにいる可能性が高い ことを察知できます。

カーロケ帯受信機能と同じように、事前に察知することにより、緊急車輌の通行 の妨げにならないようにするなど、安全走行に役立ちます。



〈ヘリテレ無線〉

「ヘリコプター画像伝送システム連絡用無線」の略称で、ヘリコプターを使って事件や事故処理、または取締りを行うときなどに地上との連絡用として使われる無線がヘリテレ無線です。

一部地域や一部へリコプターで、ヘリテレ無線が装備されていない場合や使用されていない場合は受信できないことがあります。

〈取締特小無線〉

スピード違反の取締りや、シートベルト着用義務違反の取締り現場では、 350.1 MHzの電波を用いたアナログ方式の無線で連絡が行われることが一般的ですが、特定小電力無線が用いられる場合があります。

取締り現場の連絡用として使われていない場合もありますので、ご了承ください。

〈警察電話〉

移動警察電話(移動警電)ともいい、警察専用の自動車携帯電話システムの事です。

〈警察活動無線〉

主に機動隊の連絡用無線で、行事などの警備用として、限られた範囲で使用されている無線です。

〈署活系無線〉

パトロール中の警察官が警察本部や他の警察官との連絡用として使われる無線が 署活系無線です。

〈消防無線〉

消防車が消火活動時や、活動後に消防署に帰るまでに連絡用として使われる無線 が消防無線です。

あらかじめ受信察知することにより、消防車の通行の妨げにならないようにする ためのものです。

〈消防ヘリテレ無線〉

ヘリコプターを使った火事の事故処理、または火事現場との連絡用として使われる無線が消防ヘリテレ無線です。

一部地域や一部へリコブターで、消防へリテレ無線が装備されていない場合や 使用されていない場合は受信できないことがあります。

S デジタル無線 ON OFF

使いかた/設定編

〈レッカー無線〉 13 レッカー無線 ON OFF 主に関東/東海/阪神の一部地域で、レッカー業者が駐車違反や事故処理のとき に、連絡用として簡易業務用無線を使用しています。このため他の簡易業務用無 線を受信しても、レッカー無線警報をすることがあります。あらかじめご了承く ださい。 〈新救急無線〉 14 救急無線 ON ∟ off 救急車と消防本部の連絡用として使われる無線のうち、首都圏の特定の地域で使 われているのが新救急無線です。 あらかじめ受信察知することにより、救急車の通行の妨げにならないようにする ためのものです。 〈JH無線(日本道路公団無線)〉 15 JH無線 ON ∟ off JH(日本道路公団)の業務連絡用無線で、主に渋滞や工事・事故情報等でパト ロール車輌と本部との連絡に使用されている無線です。 〈警備無線〉 16 警備無線 ON ∟ off 主に警備会社が使用する無線です。

「設定」の各項目について

*詳しい操作方法は「各種設定のしかた」(● 41ページ)をご覧ください。



モードボタンを長押し(約1秒)する。

「設定 |を選択する。

〈待受画面〉

待受時の[EL]表示画面を[レーダースコープ][イラストスタイル1(日 時、方位、車速)」「イラストスタイル2(衛星数、高度、緯度・経度)」 「ワードスタイル1(日時、進行方向、車速)「ワードスタイル2(日時、 進行方向、衛星数、高度、緯度・経度)」「OFF」の中から選択することが できます。

- 日付および時刻は、GPSからの電波を受信して、自動的に設定され ます。(測位状況により時間に誤差が出ることがあります。)
- 「ワードスタイル1・2」は主に文字・数字による画面です。
- 「OFF」に設定すると、アイコン以外IEL表示されません。
- 初期値は「レーダースコープ」に設定されています。
- * 車速、高度、進行方向は、実際と大きく異なることがありますの で、目安程度にお考えください。

2 警報画面 ー レーダースコープ – イラストスタイル - ワードスタイル L OFF

〈警報画面〉

レーダーや無線の受信警報、GPSによる警報・警告時のEL表示を 「レーダースコープ」「イラストスタイル」「ワードスタイル」「OFF」の中か ら選択することができます。

- 「イラストスタイル」に設定するとイラストと文字を交互に表示しま
- •「OFF」に設定すると、警報・警告時のEL表示はアイコン以外表示さ れません。
- 初期値は「レーダースコープ」に設定されています。



〈ワードスタイル背景〉

待受画面と警報画面の背景画面を「背景 1~7 | 「OFF | の中から選択す ることができます。

- 待受画面では「ワードスタイル1・2」を選択した場合のみ有効です。
- 警報画面では「ワードスタイル」を選択した場合のみに有効です。
- 「OFF | にすると背景画面は表示されません。

- 30分

- 1時間

- 2時間

- OFF

ON

- OFF

- OFF

マイエリア

取消し

└ 全消去

取消し

全消去

キャンセルエリア

取消し 初期化

4 警報LED ON OFF 5 明るさ - 1 暗い - 2 ふつう └ 3 明るい

6 リラックスチャイム

7 操作音

8 画面反転

9 データ消去

10 設定初期化

〈警報LED〉

本機では使用できません。

〈明るさ〉

|EL||表示の明るさを「暗い」「ふつう」「明るい」の3段階で切替えることが 可能です。

初期値は「ふつう」に設定されています。

〈リラックスチャイム〉

安全運転をしていただくために、休憩を促す機能です。 電源ON後、設定時間が経過するたびに「ピポパポーン 長時間運転し ています 休憩しませんか? |の音声でお知らせします。

- 「30分」「1時間」「2時間」「OFF」の中から選択可能です。
- 初期値は「2時間」に設定されています。

〈操作音〉

ボタン操作時の確認音を「ON Iか「OFF Iに設定可能です。

- 「OFF」に設定するとボタン操作時の確認音が出ません。
- 初期値は「ON | に設定されています。

〈画面反転〉

EL表示画面の上下を逆転させることが可能です。

- 「ON に設定すると画面が逆転します。
- 初期値は「OFF」に設定されています。

〈データ消去〉

「マイエリア」「キャンセルエリア(インテリジェントキャンセル・マイ キャンセル) |の登録データをすべて消去することが可能です。

- 消去したい「マイエリア」または「キャンセルエリア」選択後、「全消去」 を選択すると選択エリアの全データが消去されます。
- いったん消去すると、元に戻せませんのでご注意ください。
- この操作による本機に登録されているオービス等のGPSデータが消 去されることはありません。

〈設定初期化〉

「初期化」を選択・設定するとお買い上げ時の設定状態にリセットし ます。

取締りのミニ知識


本機と、取締りの方法や種類をよくつかんで、上手にご使用ください。制限速度を守り、安全運転を心 がけることが大切です。

スピード違反の取締り方法

大きく分けて3つの方法があります。

1. レーダー波を使って算出す る方法(レーダー方式)

取締りレーダー波を対象の車に向 けて発射し、その反射波の周波数 変化(ドップラー効果)で速度を算 出します。

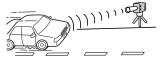

※現在、スピード違反の取締りに は、この方法が多く採用されて います。この方法は、歴史も古 く、種類、台数が多いことか ら、今後も取締りの主流である と思われます。

2. 距離と時間で算出する方法 (ループコイル式・LHシステ

一定区間を通過するのにかかる時 間から速度を算出します。

測定区間の始めと終わりに設置す るセンサーには、赤外線や磁気ス イッチなどが使われています。

※この方式は取締りレーダー波を 発射しておりませんので、従 来のレーダー受信機能では、 検知できませんが、GPS測位 機能により、警報することが できます。

3. 追走して測定する方法 (追尾方式)

指針を固定できるスピードメー ターを搭載している白バイやパト カーで、対象の車を追走して速度 を測ります。

※本機は取締りレーダー波を発射 しているものについては後方受 信します。また、カーロケー ターシステム搭載車の場合は、 カーロケ帯受信機能により、警 報することができます。

取締りレーダー波について

取締りレーダー波は、発射するときの角度や装置の種類によって性質が異なります。

た置式

人が測定装置を道路際に設置して行 います。

取締りレーダー波は、直進性が強い ため、発射角度が浅いほど、探知し やすくなります。



自動速度取締り機(オービスⅢ)

速度の測定と証拠写真の撮影を自動 的に行います。



移動式

測定装置をパトカーに搭載して、移 動しながら測定を行います。

使いかた/設定編

取締りレーダー波を受信しにくい場合

取締りレーダー波の発射方法や周囲の環境、条件などにより、取締りレーダー波を受信しにくいことがあります。

- 前に走行している車(とくに大型車)がある場合や、 コーナー、坂道では、電波が遮断され、探知距離が短 くなることがあります。スピードの出やすい下り坂で は、とくにご注意ください。
- ●対象の車が近くに来るまで、取締りレーダー波を発射 しない狙い撃ち的な取締りができるステルス型のス ピード測定装置があります。





〔前に走行中の車がある場合〕

i) (コーナー)



電波式の自動ドアや、信号機の近くに設置されている車輌通過計測機などは、取締りレーダー波と同じ電波を使用しているため、反応するのは避けられません。『いつも鳴るから』と安心せずに注意してください。

仕様

電源電圧 : DC 12V

(マイナスアース車専用)

消費電流 : 待機時:120mA以下

(UHF/VHF部 OFF時) 最大:310mA以下

受信方式 : [GPS部]

16チャンネル/パラレル受信方式

[レーダー部]

スイープオシレーター式ダブルスー

パーヘテロダイン方式

表示部 : パッシブマトリックス駆動方式

フルカラー有機ELディスプレイ

受信周波数 : [GPS部] 1.6GHz帯

[レーダー部] Xバンド/Kバンド [UHF部] 336~470MHz帯 [VHF部] 154~163MHz帯 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更 することがあります。あらかじめご了承ください。

動作温度範囲: -20℃~+85℃

(GPS部:-20℃~+80℃)

(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)

[本体]

外形寸法 : 290(W)×82(H)×25(D)mm

(GPSアンテナ、突起部除く)

重量 : 396g

[リモコン]

外形寸法 : 34(W)×70(H)×16(D)mm

重量: 19.4g(電池含む)

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、または弊社営業所・サービス部にご相談ください。

症状	チェック項目
電源が入らない	 電源スイッチがONになっていますか。 シガーブラグコードがはずれていませんか。 シガーライターソケットの内部が汚れて、接触不良を起こしていませんか。シガープラグを2、3回左右にひねりながら差し込み直してください。 シガーブラグ内部のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は、同じ容量(1A)の新しいヒューズと交換してください。
エンジンを止めて、イ グニッションキーを抜 いても電源が切れない	 シガーライターソケットの電源が、エンジンの始動/停止と連動して入/切しない車があります。このような車では、エンジンを止めても、シガーライターソケットに電源が供給されますので、シガーブラグの電源スイッチで電源を切ってください。
反応しない レーダー警報しない	 電源が入っていましたか。 [EL]表示を確認してください。 警報機能が正しく働きますか。テスト&ミュートボタンを押して確認してください。 取締りレーダー波が発射されていましたか。計測する瞬間だけ電波を発射するステルス型など、取締り準備中あるいは終了後などで、スピード測定装置から取締りレーダー波が発射されていないことがあります。(とくにオービスⅢではよくあります) 取締りが「レーダー方式」で行われていましたか。 マイキャンセル登録したエリアではありませんでしたか。 インテリジェントキャンセルされていませんか。キャンセル中は [EL]で表示します。 AACシステムがONで、時速30km以下のときは警報しません。 「マナーモード」になっていませんか。
GPS警報しない	GPS測位していましたか。新たに設置されたオービスなどのターゲットではありませんか。
取締りもしていないのに警報機能が働く	 ・取締りレーダー波と同じ電波が他でも使用されています。それらの電波を受信すると警報機能が働くことがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。 ――取締りレーダー波と同じ電波を使用している主な機器―― ・電波式の自動ドア、防犯センサー/信号機の近くに設置されている車輌通過計測機/NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部/気象用レーダー、航空レーダーの一部/他のレーダー探知機の一部・まれに他の無線機の影響を受けることがあります。その場合は取り付け位置を変えてみてください。
警報の途中で警報 音が小さくなる	• レーダー波の受信が約30秒以上続くと、警報音が小さくなります。
ひんぱんに無線警 報する	 放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、 受信状態になることがあります。また、取り付けた車やカーナビの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射している場合があります。
取締り現場なのに 350.1 MHzを受 信しない	 「取締無線」を「ON」に設定していましたか。 取締り現場での連絡が無線方式で行われていましたか。連絡には350.1 MHzの電波を使った無線方式の他に、有線方式の場合もあります。
Nシステム告知し ない	「Nシステム」の設定は「ON」になっていましたか。GPS測位していましたか。新設のNシステムなどで、未登録の場合は、告知されません。
誤警報がキャンセ ルされない	 「 キャンセル」の設定は「ON」になっていましたか。 GPS測位していましたか。 Hシステムやレーダー式オービスが近くにありませんでしたか。 取締りゾーン、またはマイ・エリア登録したエリアではありませんか。
リモコンで操作で きない	・リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池と交換してください。・リモコンの赤外線が遮られていませんか。・表示部の赤外線受光部に太陽光が直接入射していると、操作距離が短くなることがあります。
何も表示しない	「マナーモード」になっていませんか。●アップボタンを押して解除してください。

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認 のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管 してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分

機器本体(消耗部品を除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、使用車名(車種)、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。

※修理期間中における貸し出し用レーダー探知機は、ご 用意できませんので、あらかじめご了承ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お

買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体を ご持参ください。保証書の内容にしたがって修理いた します。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●GPSデータの更新について

本機にはあらかじめオービスデータ・コンテンツデータが登録されています。

最新データへの更新をご要望される場合、itメクラブ (別冊「サービスご利用ガイド」◆ 4ページ)または、

itY/データmuPass(別冊「サービスご利用ガイド」

▼ 7ページ)をご覧ください。会員になると携帯電話
やパソコンを利用してGPSデータを更新できるサービスが受けられます。

また、お預かり更新サービス(送料別・税込¥5,250) をご要望される場合、最寄りの弊社営業所・サービス 部にご相談ください。

イスピテルご相談窓口一覧

お問い合わせの際は、製品の機種名をご確認のうえ、使用状況もいっしょにご相談ください。

取付、取扱方法に関するお問い合わせ

受付時間 10:00~18:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター **TEL. (0564)45-5599**

(取扱方法、修理依頼、販売店の紹介に関するお問い合わせ)

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

地 区	名称・電話番号・所在地
北海道	札幌営業所・サービス部 TEL. (011)618-7071 〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西18丁目35-100 エアリービル1F
青森·岩手·宮城·秋田·山形· 福島	仙台営業所・サービス部 TEL. (022)284-2501 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4-8-6 第2喜和ビル1F
栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・ 東京・神奈川・山梨・新潟・ 静岡	東京営業所・サービス部 TEL. (03)3769-2525 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 芝浦新本ビル3F
岐阜・愛知・三重・富山・石川・ 長野・福井	名古屋営業所・サービス部 TEL. (052)769-1601 〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-181
滋賀·京都·大阪·兵庫·奈良· 和歌山·徳島·香川·愛媛·高知	大阪営業所・サービス部 TEL. (06)6386-2555 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町53-10
鳥取·島根·岡山·広島·山口	広島営業所・サービス部 TEL. (082)230-1711 〒731-0135 広島県広島市安佐南区長東1丁目34-22-102
福岡·佐賀·長崎·熊本·大分· 宮崎·鹿児島·沖縄	福岡営業所・サービス部 TEL. (092)552-5351 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-2-19

● 上記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

62 ● 電話をおかけになる際は、市外番号などをお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

memo		